


Drucker-Einstellungen

Hinweis:

Für den Betrieb des Druckers am MIRIS HMA müssen die Dip-Schalter wie in der nebenstehenden Abbildung eingestellt sein.

Beachten Sie bitte, dass der Drucker nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Drucker-Kabel (RS-232) betrieben werden kann.

Der Drucker kann nicht via USB am HMA betrieben werden.

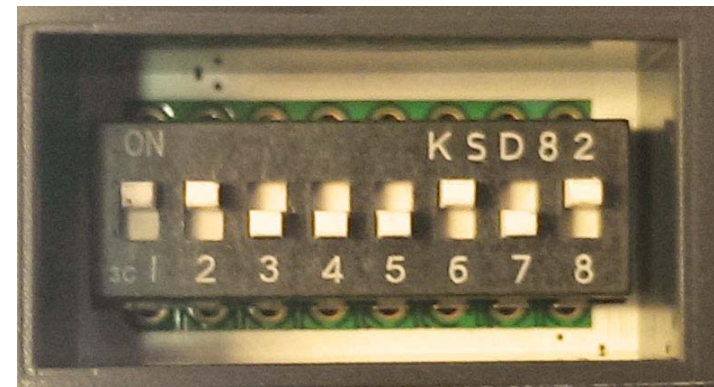

Dip-Schalterstellung Drucker